

Mega

7+

FORMULE BILLES

CANICAS INTREPIDAS

MARBLE RUN


Mega

RIESIGES MURMELRENNEN

KNIKKERBAAN

FORMULA BIGLIE



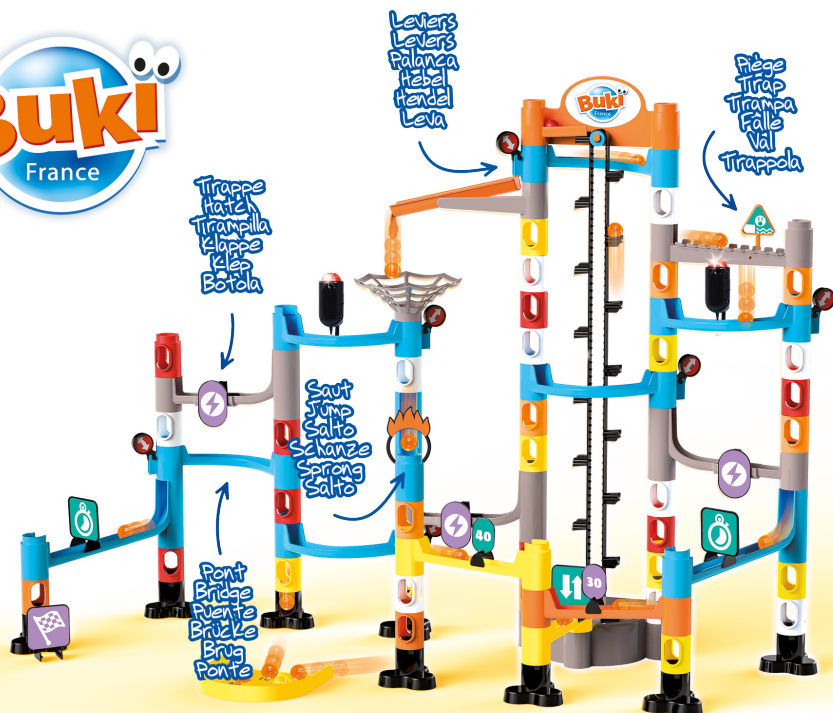

FR : Assemble le labyrinthe et actionne les différents éléments pour déterminer le parcours de la bille et éviter qu'elle ne tombe ! Place les deux modules où tu souhaites pour que la bille déclenche son et lumière ! Un ascenseur de 60 cm de haut avec 2 vitesses de jeu.

EN : Assemble the labyrinth, then activate the different parts to set the marble on the right path so it doesn't fall! Put the two modules where ever you want the marble to set off sound and light! The marble lift is 60 cm high with 2 playing speeds.

DE : Setze das Labyrinth zusammen und aktiviere die verschiedenen Elemente, um die Rennstrecke der Murmel zu bestimmen. Aber Achtung: Sie darf nicht herunterfallen! Befestige die beiden Signale, wo du möchtest, damit die Murmel ein Ton- und Lichtsignal auslöst! Eine 60 cm hohe Murmelbahn mit 2 Spielgeschwindigkeiten.


NL : Zet de knikkerbaan in elkaar en beweeg de verschillende elementen om het traject van de knikker te bepalen en te voorkomen dat deze valt! Plaats de twee modules waar je wilt opdat de knikker het geluid en het licht inschakelt! Een 60 cm hoge lift met 2 spelsnelheden.

ES : Ensambla el laberinto y acciona los diferentes elementos para determinar el recorrido de la canica y evitar que se caiga. Coloca los dos módulos donde quieras que la canica active el sonido y la luz. Dispones de un ascensor de 60 cm de alto con 2 velocidades de juego.


IT : Costruisci il labirinto e aziona i vari elementi per scegliere il percorso da far compiere alla biglia per evitare che cada! Disponi i due moduli dove vuoi tu, per far emettere luci e suoni alla biglia! Un ascensore di 60 cm di altezza con 2 velocità di gioco.

INSTALLATION DES PILES - FITTING THE BATTERIES EINLEGEN DER BATTERIEN - DE BATTERIJEN AANBRENGEN INSTALACIÓN DE LAS PILAS - INSTALLAZIONE DELLE PILE

LR06

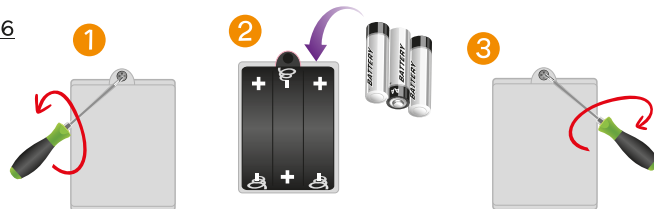

LR44

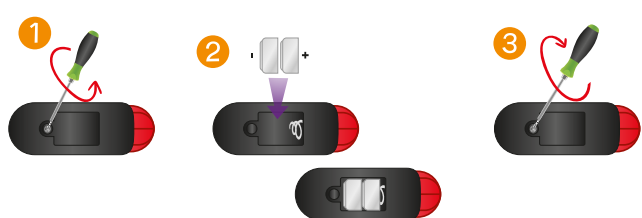

FR : Nécessite 4 piles LR44 incluse et 3 piles LR06 AA non-incluses. L'installation des piles doit être effectuée par un adulte. En fin de vie les piles doivent être remises au rebut de façon sûre. Les déposer dans un bac de collecte. Consulter le schéma pour savoir comment enlever ou mettre en place les piles. Ne jamais recharger des piles non-rechargeables. Les accumulateurs doivent être enlevés du jouet avant d'être chargés et les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte. Différents types de piles alcalines, standard (carbone zinc) ou d'accumulateurs (nickel cadmium) ne doivent pas être mélangés. Des piles neuves et usagées ou des accumulateurs neufs et usagés ne doivent pas être mélangés. Seuls des piles ou des accumulateurs du type recommandé ou d'un type similaire doivent être utilisés. Les piles et les accumulateurs doivent être mis en place en respectant la polarité (voir le schéma). Retirer les piles avant rangement du jouet pour une longue période ou bien si les piles sont usées. Les bornes d'une pile ou d'un accumulateur ne doivent pas être mises en court-circuit.

EN : Requires 4 LR44 battery, included, and 3 LR06 / AA battery non-included. Batteries are to be changed by an adult. See the diagram to know how to remove and insert batteries. Non-rechargeable batteries must never be recharged. Rechargeable batteries must be removed from toy before being recharged and rechargeable batteries should be charged under adult supervision. Do not mix alkaline, standard (carbon zinc), or rechargeable (nickel cadmium) batteries. Do not mix used and new batteries together. Only batteries of the recommended type or of a similar type should be used. Batteries must be inserted according to the correct polarity (see diagram). Remove batteries from toy when storing for an extended period of time or if batteries are exhausted. The supply terminals must not be short-circuited.


DE : Benötigt 4 LR44 Batterie (mitgeliefert) und 3 LR06-AA-Batterie, nicht enthalten. Die Batterien müssen von einem Erwachsenen ausgewechselt werden. Altbatterien müssen sicher entsorgt werden. Deponieren Sie sie in den dafür vorgesehenen Behältern. Einlegen und Auswechseln der Batterien. Nichtwiederaufladbare Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Wiederaufladbare Batterien müssen zum Aufladen aus dem Spielzeug herausgenommen werden und dürfen nur unter Aufsicht von Erwachsenen aufgeladen werden. Alte und neue Batterien nicht zusammen verwenden. Alkalibatterien, Standardbatterien (Kohle-Zink-Batterien), wiederaufladbare Batterien (Nickel-Cadmium) nicht mischen. Nur Batterien derselben Sorte verwenden. Nur Batterien der empfohlenen oder ähnlichen Sorte verwenden. Batterien gemäß Polarität einlegen (siehe Abbildung). Batterien bei längerer Lagerung, oder wenn sie verbraucht sind, aus dem Spielzeug herausnehmen. Die Batterieanschlüsse nicht kurzschliessen.

NL : Er zijn 4 LR44 (meegeleverd) en 3 LR06-AA batterijen nodig die niet in het pakket zitten. De batterijen moeten door een volwassene worden vervangen. Op het einde van hun levenscyclus moeten batterijen op een veilige manier weggegooid worden. Deponeer ze in de inzamelbakken. Wijze waarop vervangbare batterijen moeten worden verwijderd en ingelegd. Niet-oplaadbare batterijen mogen niet worden opgeladen. Oplaatbare batterijen dienen vóór het opladen uit het speelgoed te worden verwijderd en alleen onder toezicht van een volwassene te worden opgeladen. Gebruik alkalische, standaard- (zinkkoolstof) of oplaadbare (nikkelcadmium) batterijen niet tesamen. Gebruik oude en nieuwe batterijen niet tesamen. Uitsluitend batterijen van het aanbevolen type of van een vergelijkbaar type mogen worden gebruikt. Batterijen moeten worden ingelegd met inachtneming van de juiste polariteit (zie afbeelding). Haal de batterijen uit het speelgoed wanneer het voor een lange periode niet wordt gebruikt of als de batterijen leeg zijn. De voedingsklem mag niet worden kortgesloten.

ES : Funciona con 4 pilas LR44 incluidas y 3 pilas de tipo AA/LR06 no incluidas. Un adulto debe cambiar las pilas. Las pilas no deben ser tiradas en la basura normal. Use los puntos de recogida y reciclaje de su zona para tirar estos productos. Consultar el diagrama para saber cómo retirar e introducir las pilas. No recargar jamás pilas que no sean recargables. Retirar las pilas recargables del juguete antes de recargarlo; las pilas recargables deben cargarse bajo la supervisión de un adulto. No mezclar pilas alcalinas, con pilas standard (carbon zinc) ni tampoco con pilas recargables (níquel cadmio). No mezclar pilas usadas con pilas nuevas. Solamente deben utilizarse las pilas del tipo recomendado o de tipo similar. Colocar las pilas respetando la polaridad correcta (ver diagrama). Retirar las pilas del juguete cuando vaya a guardarlo durante un periodo largo de tiempo o si las pilas están gastadas. No originar cortocircuitos en los bornes del compartimento de las pilas.


IT : Necessita di 4 pile LR44 incluse e 3 pile LR06 AA non incluse. Le batterie devono essere cambiate da un adulto. Le batterie non devono essere gettati insieme ai rifiuti domestici. Siete pregati di riciclare questo prodotto in un punto di raccolta idoneo.- Osservare il diagramma per capire come togliere ed inserire le pile. Le pile non ricaricabili non devono mai essere ricaricate. Le pile ricaricabili devono essere tolte dal giocattolo prima di essere ricaricate e devono essere ricaricate sotto la supervisione di un adulto. Non mescolare pile alcaline, normali (zinco carbonio) o ricaricabili (nickel cadmium). Non mescolare pile usate e nuove. Si dovrebbero usare solo pile del tipo raccomandato o di un tipo simile. Le pile devono essere inserite secondo la giusta polarità (vedi diagramma). Togliere le pile dal giocattolo prima di lunghi periodi di inutilizzazione o se le pile sono scariche. I terminali di alimentazione non devono essere corto-circuitati.

Montage des éléments · Assemble parts
Zusammenbau der Elemente · De onderdelen in elkaar zetten
Montaje de los elementos · Montaggio dei pezzi

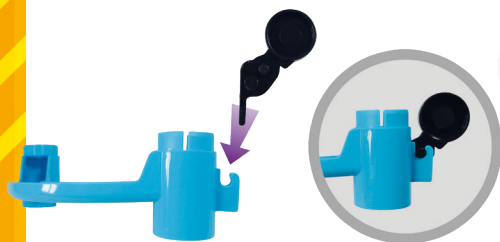


1

FR: Insère la tige droite puis appuie.
EN: Insert the right rod, then press.
DE: Setz den rechten Stift ein und drück einmal fest.
NL: Steek het pinnetje erin en druk.
ES: Introduce la varilla recta y pulsa.
IT: Inserisci il perno di destra e premi.

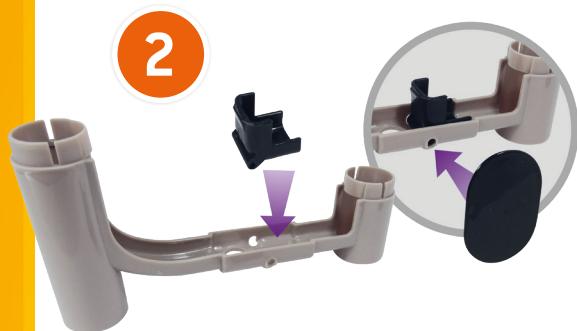

2

FR: Place la bascule, insère les tiges (côté plat vers la droite) des pancartes.
EN: Place the seesaw, insert the rod signs (flat side towards the right).
DE: Platziere die Wippe, setz die Stifte der Schildchen ein (flache Seite nach rechts).
NL: Plaats de klep, druk de pinnetjes van de kaart erin (platte kant naar rechts).
ES: Coloca la báscula, introduce las varillas (con el lado plano a la derecha) de las pancartas.
IT: Piazza il meccanismo basculante e inserisci i perni dei pannelli (con il lato piatto verso destra)

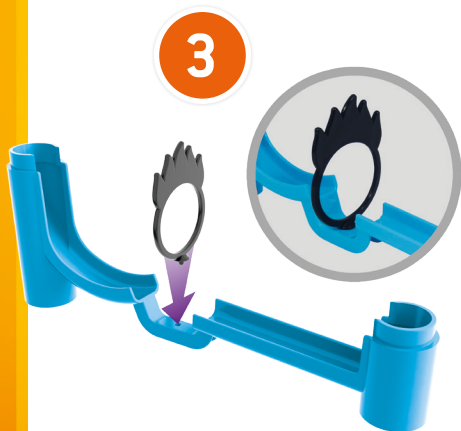


3



4

IT : I colori dei pezzi sono casuali. Sui modelli, presta attenzione solo alla forma del pezzo e scegli il colore che preferisci usare. Sistema gli adesivi come illustrato di seguito. Per fare in modo che cadano quando passa una biglia, i pannelli devono essere solo poggiati sugli appositi elementi del labirinto. Non vanno agganciati.

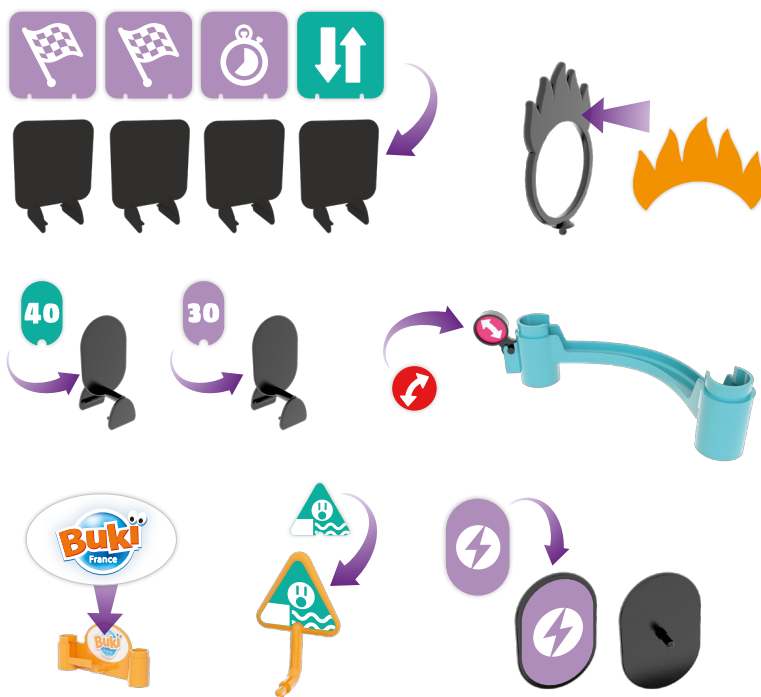

DE : Ziel ist es, die Falltüren zu schließen, die Module zu verschieben und die Laufrichtung der Kugeln zu verändern, um Strecken zu schaffen, die größten Spielspaß garantieren!

IT : Obiettivo: chiudere le botole, spostare i moduli e cambiare la direzione delle biglie per creare percorsi divertenti!

1

31

pièces / pieces
Teile / onderdelen
piezas / pezzi




 x 14	 x 2	 x 1	 x 1	 x 1	 x 1
 x 5	 x 1	 x 1			
 x 1	 x 1	 x 2			

2

36

pièces / pieces
Teile / onderdelen
piezas / pezzi




				
x 22	x 3	x 1	x 1	
				
x 3	x 1	x 1		
				
x 1	x 1	x 1		

3

43

pièces / pieces
Teile / onderdelen
piezas / pezzi





 x 23	 x 4	 x 1	 x 1	 x 1	 x 1
 x 5	 x 1	 x 1			
 x 1	 x 1	 x 1	 x 2		

4

56

pièces / pieces
Teile / onderdelen
piezas / pezzi



 x 34	 x 5	 x 1	 x 1	 x 1	 x 1
 x 5	 x 2	 x 1	 x 1		
 x 1	 x 1	 x 1	 x 1		

5

62

pièces / pieces
Teile / onderdelen
piezas / pezzi



					
x 34	x 5	x 1	x 1	x 1	x 1
					
x 1	x 5	x 2	x 1	x 1	x 1
					
x 1	x 1	x 2	x 1	x 2	x 1
					
		x 2	x 1	x 2	x 1

6

71

pièces / pieces
Teile / onderdelen
piezas / pezzi



x 34	x 8	x 1	x 1	x 1	x 1
x 1	x 6	x 3	x 2	x 1	
x 1	x 1	x 4	x 2	x 2	x 1



FR **MISE EN GARDE :** Uniquement pour enfants de 7 ans et plus.

ATTENTION ! Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Présence de petits éléments et de petites balles susceptibles d'être ingérés. Danger d'étouffement.

GARDER L'EMBALLAGE POUR REFERENCE FUTURE.

Les couleurs et le contenu peuvent varier légèrement.

Nécessite 4 piles LR44 incluse et 3 piles LR06 non-incluses. L'installation des piles doit être effectuée par un adulte. En fin de vie les piles doivent être remises au rebut de façon sûre. Les déposer dans un bac de collecte.

DE **WARNUNG:** Für Kinder ab 7 Jahren.

ACHTUNG! Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet wegen verschluckbarer Kleinteile/kleine Bälle. Erstickungsgefahr.

BEWAHREN SIE DIE VERPACKUNG FÜR ZUKÜNFTIGE REFERENZ.

Farben und Inhalte können leicht variieren.

Es werden 4 LR44 Batterie (mitgeliefert) und 3 LR06 Batterien benötigt (nicht im Lieferumfang enthalten). Die batterien müssen von einem Erwachsenen ausgetauscht werden. Altbatterien müssen sicher entsorgt werden. Deponieren Sie sie in den dafür vorgesehenen Behältern.

ES **ADVERTENCIA:** Únicamente para niños a partir de 7 años.

¡ADVERTENCIA! No conviene para niños menores de 36 meses ya que contiene piezas pequeñas y pelotas pequeñas que podrían ser ingeridas. Peligro de asfixia.

GUARDAR EL EMBALAJE PARA FUTURAS CONSULTAS. Los colores y contenido pueden variar ligeramente.

Requiere 4 pilas LR44 incluidas y 3 pilas LR06 no suministradas. Un adulto debe cambiar las pilas.

Las pilas no deben ser tirados en la basura normal. Use los puntos de recogida y reciclaje de su zona para tirar estos productos.

EN **WARNING:** For children aged 7 and over only.

WARNING! Not suitable for children under 36 months due to small parts and small balls which can be ingested. Choking hazard.

RETAIN THE PACKAGING FOR FUTURE REFERENCE.

The colors and content may slightly vary.

Requires 4 LR44 battery, included, and 3 LR06 batteries non-included.

Batteries are to be changed by an adult. The batteries are classified as WEEE and should be disposed of safely when no longer required.

NL **LET OP:** Alleen voor kinderen ouder dan 7 jaar.

WAARSCHUWING! Niet geschikt voor kinderen jonger dan 36 maanden, vanwege kleine onderdelen en balletjes. Verstikkingsgevaar.

VERPAKKING BEWAAREN VOOR REFERENTIE.

De kleuren en inhoud kunnen iets afwijken.

Batterijen: 4 LR44 (meegeleverd) en 3 LR06-batterijen - niet meegeleverd. De batterijen moeten door een volwassene worden vervangen.

Op het einde van hun levenscyclus moeten batterijen op een veilige manier weggegooid worden. Deponeer ze in de inzamelbakken.

IT **AVVERTIMENTO:** Unicamente per bambini di 7 anni e più.

AVVERTENZA! Non adatto a bambini di età inferiore a 36 mesi. Contiene piccole parti e piccole palline che potrebbero essere ingerite. Pericolo di soffocamento.

CONSERVARE L'IMBALLAGGIO PER UNA CONSULTAZIONE FUTURA.

I colori e contenuti possono variare leggermente.

Funziona con 4 pila LR44 inclusa e 3 pile LR06 non incluse. Le batterie devono essere cambiate da un adulto.

Le batterie non devono essere gettati insieme ai rifiuti domestici. Siete pregati di riciclare questo prodotto in un punto di raccolta idoneo.



Développé et distribué par :
Developed and distributed by :

BUKI France

22 rue du 33ème Mobiles

72000 Le Mans - FRANCE

Tél: +33 1 46 65 09 92

E-mail : daniellevy@bezeqint.net

www.bukifrance.com



Lot : 28.04.2020